

トランシーバー 取扱説明書

■ご使用の前に

1.電源を入れる

①の電源スイッチを右に回します。
ピピッと鳴ったら電源オンの状態になります。


2.音量を調整する

①のつまみを回して音量を調整して下さい。

3.チャンネルを設定する

複数システムを使用する場合は②のチャンネル切り替えスイッチで
ご希望のチャンネルを合わせてください。(1ch~16ch)
※チャンネルロックはできませんので、使用中誤って回すことのないようご注意ください。

Motorola GL2000

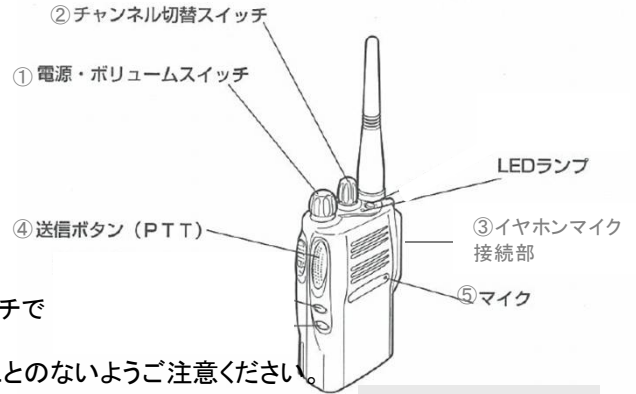

[本体図]


■交信のしかた

1.本体のみで交信する

④の送信ボタンを押すと、LEDランプが赤色に点灯します。
④を押しながら⑤のマイク部分に向かって話して下さい。押し続けている間だけ話せます。
※送信ボタンを押している間は受信できません。話が終わったらスイッチを離して下さい。
※本体にイヤホンマイクがセットされている時は、本体の送信ボタンを押しても交信できません。

2.イヤホンマイクを使用して交信する

④の送信ボタンを押しながら⑤のマイクロホン部に向かってお話しください。
※送信ボタンを押している間は受信できません。話が終わったらスイッチを離して下さい。
※イヤホンマイクを使用して「聞こえない」「話せない」等の場合、次のことをお試しください。
(1)電源を切/入しなおす (2)イヤホンのジャックが外れていないか、確認する。
それでも使用できない場合、予備のイヤホンマイクまたはイヤホンをご使用ください。

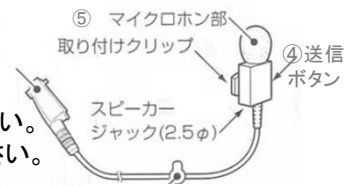

[イヤホンマイク]

■充電器の設置方法




必ず電源を切ってから、
本体を充電器に接続してください。
バッテリーのみを接続しても
充電できます。
充電器は6台まで連結できます。

●充電ランプ
充電中……赤色
充電完了…緑色

■バッテリーの取り外し

[取り外す]
電源を切ってから、
バッテリー上部の両側に
ある2つのラッチを
押し下げて外します。

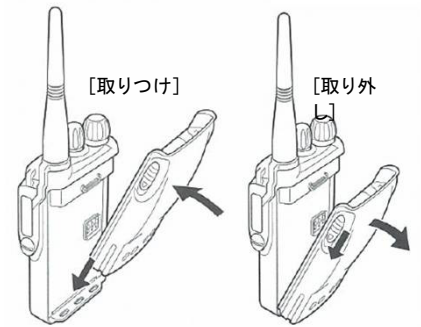

[取りつける]
本体背面下部の3つのスロットにバッテリーの下部を合わせ、
カチッと音がするまで押し込みます。

■こんな時は

- Q.発信できない…… A.電源は入っていますか？①の電源スイッチを右に回して、電源を入れて下さい。
A.④の送信ボタンをちゃんと押していますか？
- Q.聞こえない…… A.音量が小さくなっていませんか？①のつまみで調整して下さい。
A.(イヤホンマイクをご使用の場合)イヤホンがスピーカージャックから外れていませんか？
A.他の人が話しているときは発信できませんのでご注意ください。
- Q.雑音が入る…… A.関係ない会話が聞こえる場合、混信の可能性がありますのでチャンネルを変更して下さい。
A.長時間使用後の雑音状態の場合、バッテリーの残量不足が原因です。予備と交換して下さい。

株式会社サムシング・ニュー 東京都中央区築地4-3-12 秀和第二築地レジデンス106

TEL:03-6278-8251