

■ご使用の前に

1.電源を入れる

①の電源/ボリュームスイッチを右に回します。
ピーツと鳴ったら電源オンの状態になります。

2.音量を調整する


①の電源/ボリュームスイッチを回して音量を調整して下さい。
※チャンネルロックがかかったままでも音量調節が可能です。

3.チャンネルを設定する

複数システムを使用する場合は以下の要領でチャンネル設定を行って下さい。
いったん電源を切る→④のファンクションキーを押しながら電源を入れる→
⑥と⑦のUP/DOWNキーでチャンネルを設定→いったん電源を切る→④を押しながら電源を入れる

●ファンクションキーを押しながら電源を入/切することで、チャンネルロック⇄解除ができます


[本体図]

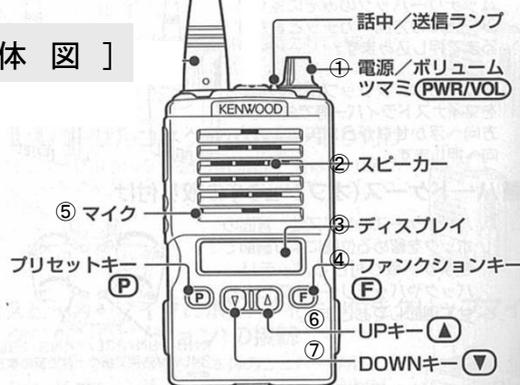

■交信のしかた

1.本体のみで交信する


⑧のPTTスイッチを押すと、②話中/送信ランプが赤色に点灯します。
⑧を押しながら②のスピーカー/マイクロホン部に向かって呼びかけます。
※PTTスイッチを押している間は受信できません。話が終わったらスイッチを離してください。
※本体にイヤホンマイクがセットされている時は、本体のPTTスイッチを押しても交信できません。

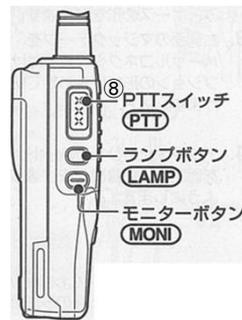


2.イヤホンマイクを使用して交信する

⑩のPTTスイッチを押しながら⑨のマイクロホン部に向かって呼びかけます。
※PTTスイッチを押している間は受信できません。話が終わったらスイッチを離してください。
※イヤホンマイクを使用して「聞こえない」「話せない」等の場合、次のことをお試しください。
(1)電源を切/入しなおす (2)イヤホンのジャックが外れていないか確認する。
それでも使用できない場合、予備のイヤホンマイクまたはイヤホンをご使用ください。

[イヤホンマイク]

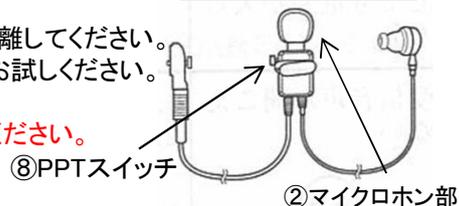

■充電器の設置方法

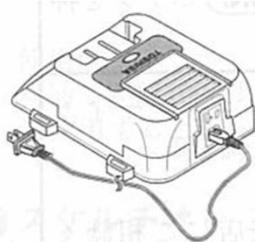

充電器本体に充電器用ACコードを図のようにつなぎ、コンセントに差し込んで下さい。
充電器は6コまで連結可能です。

- 充電ランプ
- 充電中……赤色
- 充電完了…緑色

■こんな時は

- Q.発信できない…… A.電源は入っていますか？①の電源/ボリュームスイッチを回して、電源を入れて下さい。
A. PTTスイッチをちゃんと押していますか？
- Q.聞こえない…… A.音量が小さくなっていませんか？①の電源/ボリュームスイッチを回して調整して下さい。
A. (イヤホンマイクをご使用の場合)イヤホンがスピーカージャックから外れていませんか？
A.他の人が話しているときは発信できませんのでご注意下さい。
- Q.雑音が入る…… A.関係ない会話が聞こえる場合、混信の可能性がありますのでチャンネルを変更して下さい。
A.長時間使用後の雑音状態の場合、バッテリーの残量不足が原因です。予備と交換して下さい。