

■ご使用の前に

1.電源を入れる


⑤の電源スイッチを短く押します。
ピーツと鳴ったら電源オンの状態になります。

2.音量を調整する

①のつまみを回して音量を調整して下さい。
※チャンネルロックがかかっていないと音量調節ができません。
つまみを回すとディスプレイは音量表示になりますが、
2秒以上何も操作しない状態が続くとチャンネル表示に戻ります

3.チャンネルを設定する

複数系統を使用する場合は以下の要領でチャンネル設定を行って下さい。
⑥のFUNCスイッチを長押し→チャンネルロック解除→①のつまみでチャンネルを選ぶ→
⑥のFUNCスイッチを長押しでチャンネルロック(ディスプレイに鍵のマークが表示されます)

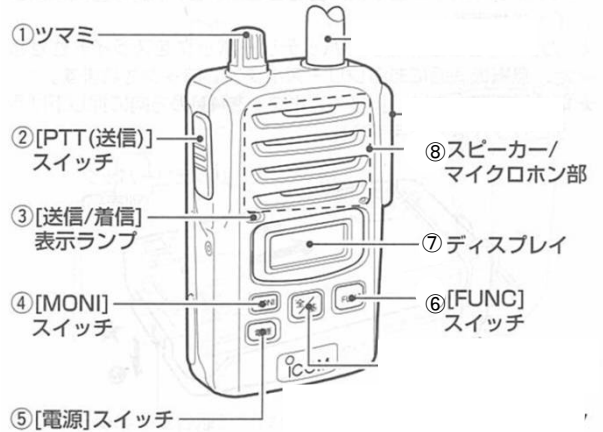

[本体図]


■交信のしかた

1.本体のみで交信する

②のPTTスイッチを押すと、③の送信/着信表示ランプが赤色に点灯します。
②を押しながら⑧のスピーカー/マイクロホン部に向かって呼びかけます。
※PTTスイッチを押している間は受信できません。話が終わったらスイッチを離してください。
※本体にイヤホンマイクがセットされている時は、本体のPTTスイッチを押しても交信できません。

2.イヤホンマイクを使用して交信する


②の送信ボタンを押しながら⑧のマイクロホン部に向かって呼びかけます。
※送信ボタンを押している間は受信できません。話が終わったらスイッチを離してください。
※イヤホンマイクを使用して「聞こえない」「話せない」等の場合、次のことをお試しください。
(1)電源を切/入しなおす (2)イヤホンのジャックがはずれていないか確認する。
それでも使用できない場合、予備のイヤホンマイクまたはイヤホンをご使用ください。

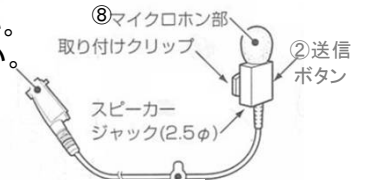

[イヤホンマイク]

■充電器の設置方法

●充電ランプ
充電中……オレンジ色
充電完了…緑色

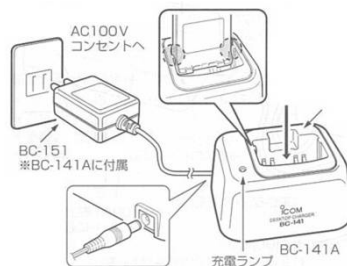

■こんな時は

- Q. 発信できない…… A. 電源は入っていますか？⑤の電源スイッチを押して、電源を入れて下さい。
A. ②のPTTスイッチをちゃんと押していますか？
- Q. 聞こえない……… A. 音量が小さくなっていませんか？①のつまみで調整して下さい。
A. (イヤホンマイクをご使用の場合)イヤホンがスピーカージャックから外れていませんか？
A. 他の人が話しているときは発信できませんのでご注意下さい。
- Q. 雑音が入る……… A. ④のMONIスイッチを押してしまうと、常に雑音が入ったような状態になってしまいます。
もう一度押すと直ります。このボタンはロックできません。
A. 関係ない会話が聞こえる場合、混信の可能性がありますのでチャンネルを変更して下さい。
A. 長時間使用後の雑音状態の場合、バッテリーの残量不足が原因です。予備と交換して下さい。